

KISO 512 – PP-belagt butyl

Vådtrum


I et badeværelse, anvendes KISO 512 Butyl som en forstærkning/armering af overgange mellem vægge og mellem gulv og væg. Butylen monteres inden den flydende membran smøres på gulv og væg. KISO 512 Butyl er testet og godkendt af adskillige producenter af vådrumsløsninger.

1.



Dette er et hjørne. Det lodrette bånd monteres først, således at det dækkes af det vandrette bånd, der lægges på i én arbejdsgang rundt om hele gulvet.

2.

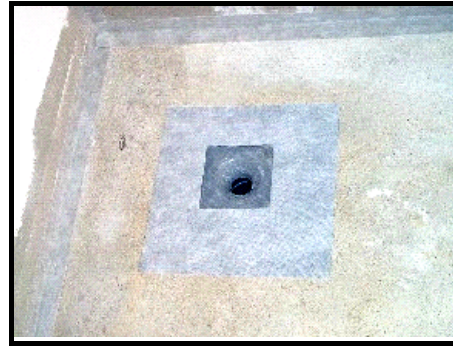

Manchetten monteres hen over afløbet og presses ned over kanten. Dette er for at sikre tætheden. Overskydende materiale skæres af med en kniv.

3.



Manchetten set lige oppefra.

4.



Sådan ser det færdige vådrum ud, inden membranen smøres på.